

LERAKÁS



PADLÓ LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

LEGNAR ULTRA ACOUSTIC, LEGNAR ACOUSTIC

FIGYELEM!

A színbeli eltérések kiküszöbölése érdekében egy adott beruházás során ajánlott a telepítéshez egyetlen gyártási tétel paneljeit használni. A telepítés előtt feltétlenül szükséges ellenőrizni a gyártási tételt, amelynek száma megtalálható az egyes csomagolásokon.

FIGYELEM!

A lerakás előtt a paneleket gondosan ellenőrizni kell, anyaghibákat, főként a dekorfelületen megtalálható esetleges hibákat, sérüléseket, úgy, mint a színeltéréseket vagy felületi fény hibáit, esetleg a zárok mechanikus sérüléseit.

A szerkezetek, a minták és dekor elemek változatossága és gyakorisága, jelenléte a tervezés eleme, és nem képez termékhibát. A panelek telepítésével a termék külső tulajdonságait elfogadottnak tekintjük, és semmilyen sérülés és/vagy színeltérés, valamint a fent felsorolt formatervezési elemek nem képezhetik az alapját a termékkel kapcsolatos későbbi panaszoknak.

Javasoljuk, hogy a paneleket lefektetésük előtt a kivitel és a színárnyalat szerint válogassák szét, majd a paneleket felváltva fektessék le annak érdekében, hogy a helyiség területén egységes képet adjon a panelek változatossága. A paneleket mindig a fő fényforrásra merőlegesen kell fektetni a lehető legjobb vizuális hatás eléréseért.

A nyitott csomagolást azonnal fel kell használni (lásd-> ELŐKÉSZÍTÉS, 11. sz. Szakasz)

LERAKÁS




ELŐKÉSZÍTÉS:


hőmérséklet: 18-30°C




páratartalom: 40-65%

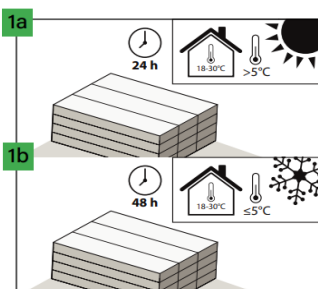


Amennyiben a hőmérséklet 5 °C fölötti szállítás közben, a terméket szükséges leglább 24 órán át akklimatizálni a lerakás helyén, 18-30 °C közötti hőmérsékleten. Ha a hőmérséklet azonban 5 °C alá süllyed szállítás közben, szükséges a 18-30 °C közti akklimatizálás időtartamát 48 órára növelni.

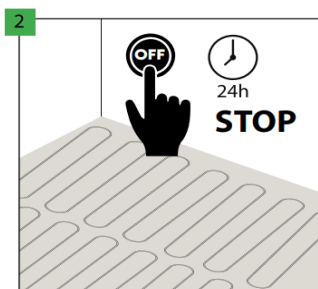


A lerakás előtt 24 órával kapcsoljuk ki a padlófűtést a burkolandó helyiségekben.

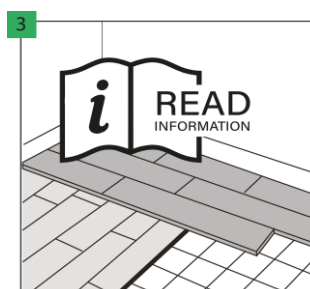

Installálás előtt olvassa el figyelmesen, és alkalmazza a lerakási útmutatóban leírtakat.

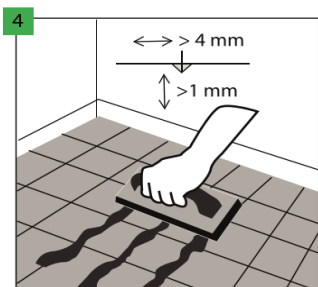

Amennyiben kerámia burkolatra helyezi a paneleket, szükséges a 4 mm-nél szélesebb és 1 mm-nél mélyebb rések feltöltése (mint fugák) ellenálló anyaggal, mint például a csemperagasztó, vagy műgyanta habarcs.

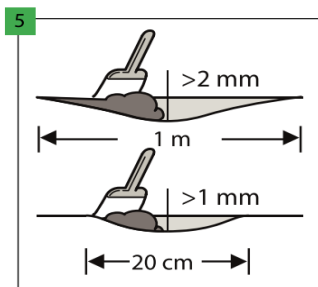


Győződjön meg róla, hogy az aljzat teljesen sík. Az 1 mm-t meghaladó, 20 cm-nél hosszabb vagy 2 mm-t meghaladó magasságú, 1 m-nél hosszabb aljzati rendellenességeket ki kell egyenlíteni. Ellenőrizze, hogy szükséges-e az alapozó vagy tömítőanyag használata. Az aljzat tökéletes előkészítéséhez a habarcsot vagy az önterülő vegyületet a teljes felületen el kell osztani.

LERAKÁS





ELŐKÉSZÍTÉS:
hőmérséklet: 18-30°C


páratartalom: 40-65%

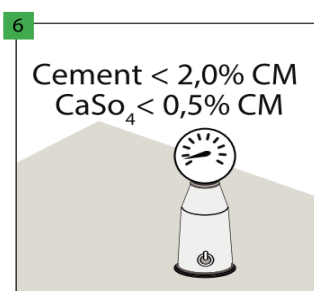


A cementhabarcs esetében az aljzat nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2%-ot, az anhidrithabarcs esetében pedig 0,5%-nál alacsonyabbnak kell lennie. A padlófűtésnél történő telepítés esetén a fent említett értékeknek 1,8%-nak és 0,3%-nak kell lenniük.

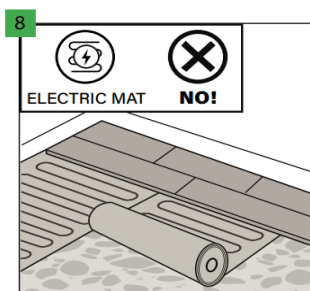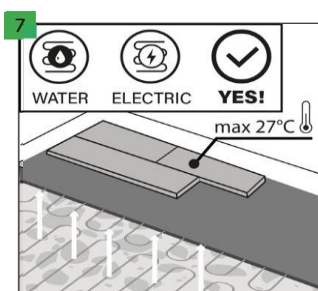

A padlóburkolatok padlófűtés esetén is felhordhatók az aljzatra, feltéve, hogy a padló alap felületének maximális hőmérséklete 27 °C. A padlófűtést a telepítés előtt egy nappal le kell kapcsolni, és a panelek elhelyezése után várjon egy másik napot, majd fokozatosan kapcsolja be a padlófűtést (napi 5 °C-os hőm. emeléssel). Vizes és elektromos padlófűtésre is lerakható (aljzatba sülyesztett), melyek garantálják a fent megadott hőmérséklet paramétereket. Közvetlenül elektromos fűtőfóliára nem ajánljuk a padló lerakását.

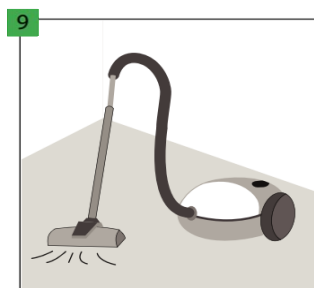

Győződjön meg róla, hogy az aljzat száraz, lapos, stabil, zsírmentes és vegyi anyagoktól mentes. A kiálló szabálytalanságokat fel kell kaparni és el kell távolítani. A telepítés előtt a talajt át kell söpörni és óvatosan porszívózni a szennyeződések eltávolítása érdekében. Szükséges a hordozó súlyos tökéletlenségeinek és nagy repedéseknek a javítása.

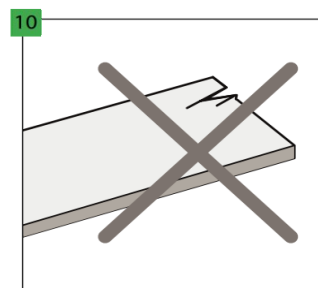

A telepítés előtt és alatt az összes panelt az optimális világítási körülmények között kezelje. Ne használjon fel hibás paneleket.

LERAKÁS



PANELEK LEFEKTETÉSE:


hőmérséklet: 18-30°C




páratartalom: 40-65%




aljzat hőm. min. 15°C

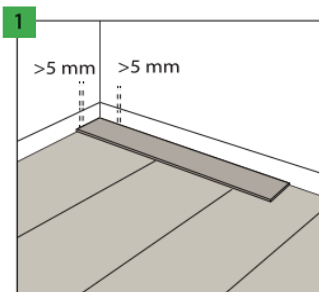


Hagyjon a falaknál 5 mm dilatációt, hogy lehetővé tegye a padló tágulását. A maximális felület, amely további dilatáció nélkül lerakható, 200 m². Ekkora felület felett helyezzen el egy további dilatációt, és a lerakás közben használtak is 10 mm-re növelendők. A padló maximális hossza egy irányban, amely további dilatációs csatlakozások nélkül helyezhető le, 20m. Ezen felül, egy további dilatációs rést alkalmazzon, és minden tágulási rést növeljen 10 mm-re.

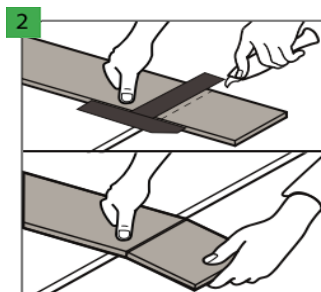

A padlópanelek méretre vágásához használjon éles kést, vágja el a felső réteget, majd törje meg a panelt a vágás mentén. A padlólapok könnyen levághatók elektromos fűrésszel is.

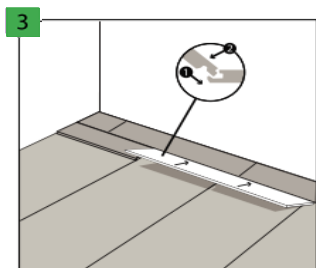

Az Afirmax padló panelek zárrakkal vannak ellátva a rövid és hosszú oldalukon is. Először a hosszú oldalon kapcsolja ezeket össze, becsúsztatva egymásba a zárat az előzőleg lerakott padló sorral. Majd tolja fel a sarokba az új panelt, egy kis helyet hagyva a mellette lévő paneltől.

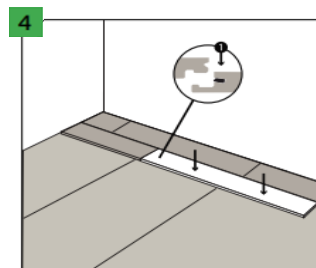

Ez után engedje teljesen le a panelt, odafigyelve arra, hogy a zárok a fenti ábrának megfelelően csússzanak egymásba. Kapcsolja össze a zárat, finoman ujjal lenyomva a paneleket a saroktól önmagunk felé. A rövid oldali zár egy speciális zárnyelvvel van ellátva, mely összekattan, ha megfelelően van összeillesztve. FIGYELEM! Ne használjon erőt! Ha gondja adódik a panelek összekapcsolásával, húzza őket szét és próbálja meg finomat összekapcsolni őket újra.

FIGYELEM!

A paneleknek egymást át kell fedniük az egymás melletti sorokban, legalább 30 cm-re, a panelek szélső sorainak legalább 10 cm szélesnek kell lenniük.

LERAKÁS






PADLÓ BEFEJEZÉSE:

hőmérséklet: 18-30°C






páratartalom: 40-65%

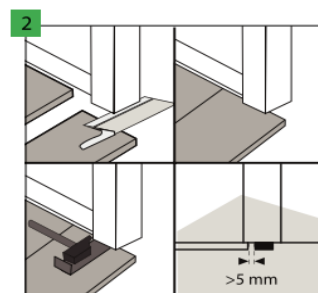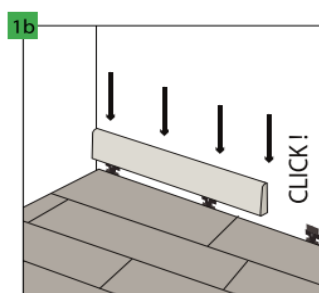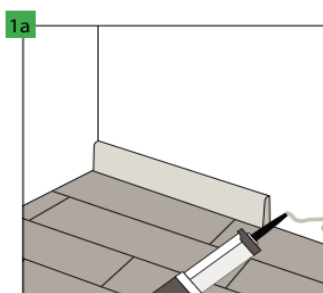

A falak mentén húzódo dilatációs réseket szegőléccel kell lefedni, majd rögzíteni ragasztóval vagy speciális klipszekkel. Ajánlatos az adott panelhez szánt Afimax szegőléceket használni, amelyek garantálják a kiváló színezettest és a karcolásnak ellenálló borítást.




Az ajtóknál javasoljuk, hogy az ajtókeretek alá csúsztassák a padlót és szabad helyet vágjanak a lerakott panelnek úgy, hogy ne korlátozza a lehetséges mozgást, táglást.

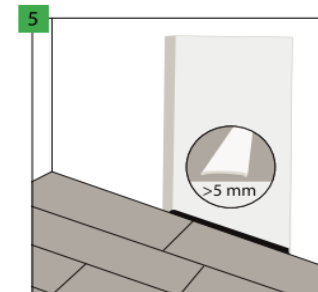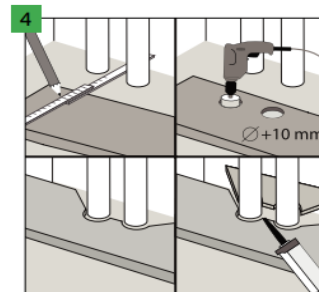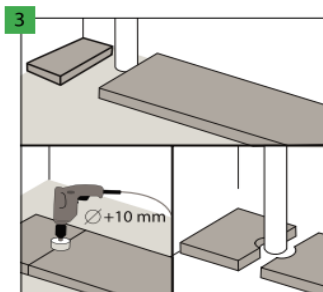

Az aljzatba beágyazott függőleges csöveknél hagyjon szabad helyet a csövek körül. Lyukakat a csöveknél egy fúrókoronggal kell fúrni, amelynek átmérője nagyobb, mint a csőátmérő, 5 mm-rel.

Ugyanígy járjon el a nagyobb fűtésrendszer csövek esetében is. A vágott panel elemeknek a megfelelő ragasztóval kell csatlakozniuk a műanyag elemekhez.

Az 5 mm-es táglási rést alkalmazzuk az ajtónyílásban a szobák között, ami lehetővé teszi a feszültségek megszüntetését. Ez javasolt a következő esetekben: szabálytalan padló, más burkolatokhoz történő csatlakozás, nehéz bútorok, tárgyak lerakása. Nagyobb terület esetén, 200 m²-nél nagyobb vagy 20 méternél hosszabb felületeken, a táglási rést 10 mm-re kell növelni.

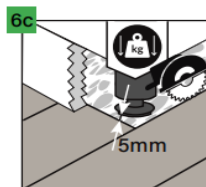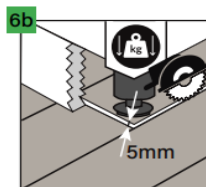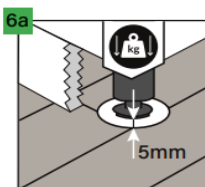

Abban az esetben, ha nehéz bútorokat tervez a helyiségbe, (mint pl.: konyhabútor, konyhasziget, gardrób szekrények, vagy egyéb falhoz rögzített tárgyak) szükséges 5 mm dilatáció meghagyása a tárgyak körül. Javasoljuk a következő módon beépíteni ezeket:

6a. Vághatunk egy lyukat a paneleken "a lábknak", mely mindkét oldalán 5 mm-rel nagyobb, mint a láb, így meghagyva a dilatációs hézagot.

6b. Egy fűrésze vághatunk a bútordarab körül egy 5 mm szélességű dilatációs rést.

6c. A megfelelő távolságban (5 mm minden oldalon) befejezzük a burkolatot a bútordarab előtt.

LERAKÁS




HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS:




hőmérséklet: 18-30°C




páratartalom: 40-65%

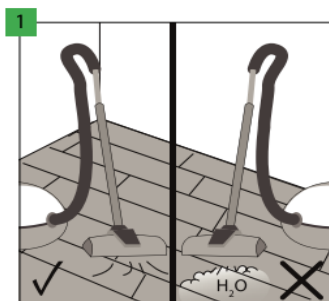


Az Afirmax padlózatot porszívóval lehet tisztítani, azonban tilos a gőz használata.

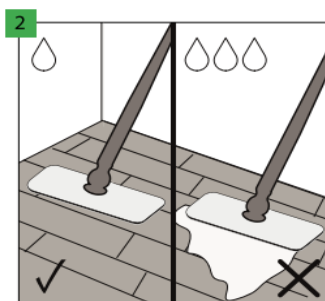


Az Afirmax padló nedves felmosóval vagy nedves rongykoronggal is tisztítható.

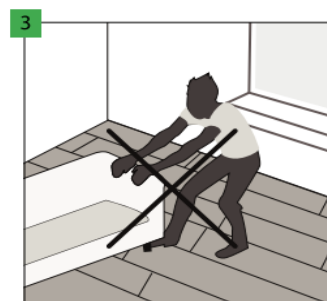

A nehéz tárgyak tologatása a padló mentén nem megengedett, a sérülések elkerülése végett.

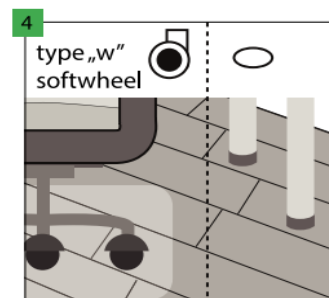

Használjon W-típusú görgőkkel ellátott irodai székeket, és plusz alátéteket a padló védelmére. A bútór lábakat védő párnákkal kell ellátni, amelyek védelmet nyújtanak a padlónak, pl. filcből készületeket

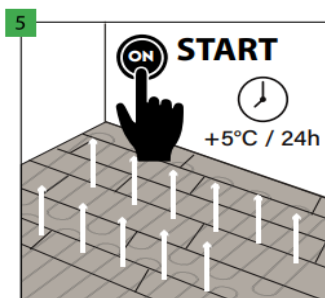

24 órával a padló lefektetésének befejezése után visszakapcsolhatjuk a padlófűtést, emlékezve a napi maximum 5°C-os hőmérséklet emelésre.
FIGYELEM! Fontos megjegyezni, a padló maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 27°C-ot.